


Sistema de puertas de malla dual BA2 & BA3 instalación del brazo inferior

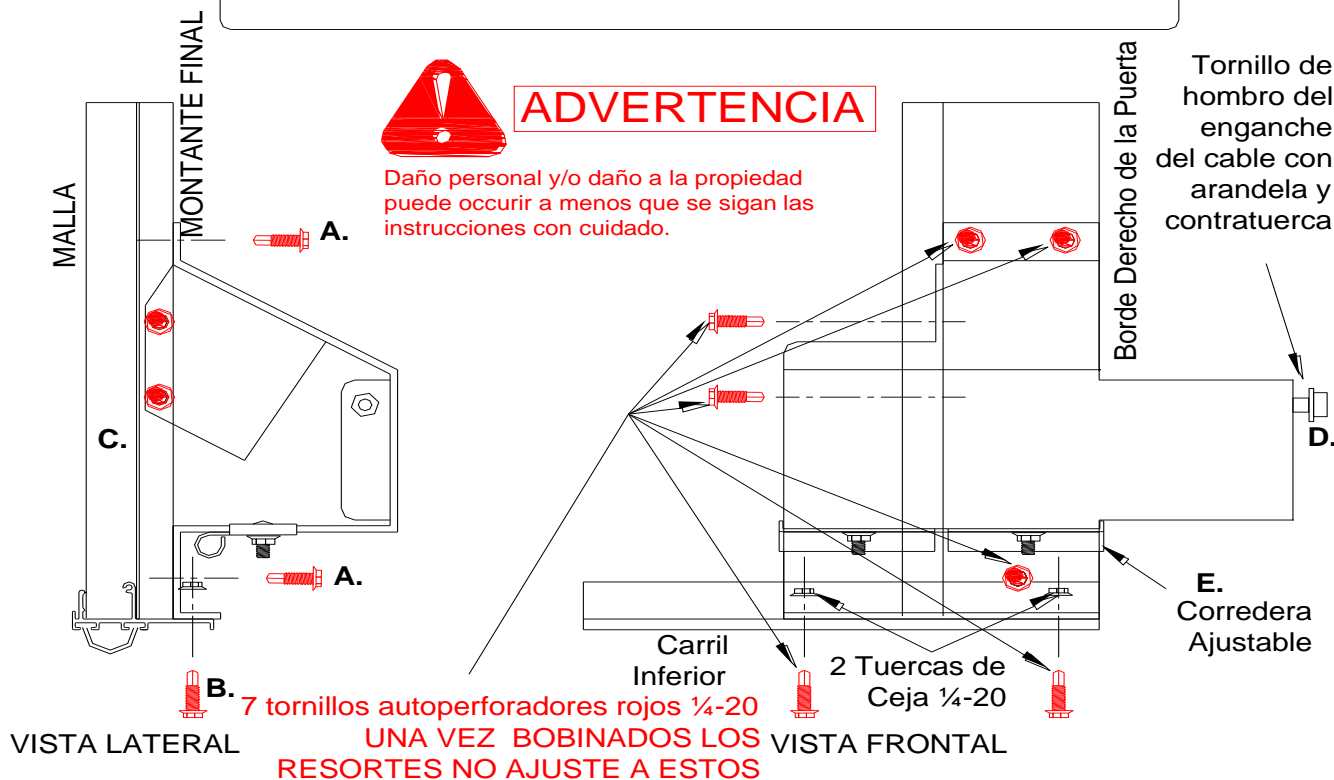

Dado la singularidad del brazo inferior se dedica una página entera a la instalación de esta pieza vital. Favor de tomar un poco de tiempo para revisar esta información a fin de que se instalen correctamente los brazos inferiores. Cuando llegue al punto en las instrucciones de instalación que exigen la instalación del brazo inferior, favor de referirse a esta página.

A. Posicione el brazo inferior en la sección inferior de modo que los hoyos se alineen con el montante final. Apriete a mano 3 1/4-20 tornillos auto perforadores rojos para conectar el brazo inferior al montante final.

B. Posicione el brazo inferior de modo que los hoyos se alineen con el carril inferior. Horade 2 1/4-20 tornillos auto perforadores rojos desde el lado del carril inferior a través de los dos hoyos y sujete dos tuercas 1/4-30 en el lado del brazo inferior para conectar el brazo inferior al carril inferior. Apriételes.

C. Apriete los tornillos "A". Horade 1 1/4-20 tornillo auto perforador rojo debajo del brazo inferior y dentro del interior del montante final y apriétele.

D. Mientras conecte los cables ponga la arandela en el tornillo de hombro y luego en el cable. Páselos por el hoyo superior y sujételos con una contratuerca en la parte de atrás.

¡CUANDO ESTÁN BOBINADOS LOS RESORTES LOS TORNILLOS DE HOMBRO ESTÁN BAJO TENSIÓN EXTREMA Y NO DEBEN NI AFLOJARSE NI AJUSTARSE!

E. Después de ajustar para que se asiente con seguridad la sección inferior, apriete las tuercas en los corredores ajustables.

SEGURIDAD ARRIOSTRAMIENTO SEGURIDAD



ADVERTENCIA



Cerciórese de que los carriles estén arriostrados adecuadamente y parejos - que estén paralelos y perpendiculares. El no hacerlo puede resultar en que se salgan los rodillos, que se traben las puertas o FALLO CATASTRÓFICO DE LA PUERTA que resulta en DAÑO SEVERO O LA MUERTE.

PORTADORES SUPERIORES



ADVERTENCIA



EL NO CONECTAR EL PORTADOR SUPERIOR EN EL LUGAR APROPIADO PUEDE RESULTAR EN QUE SALGAN LOS RODILLOS O EN QUE SE ATASQUE LA PUERTA AL ROMPER LA PUERTA LA PARTE TRASERA DE ESTOS.

RESORTES



ADVERTENCIA



LA TENSIÓN DE LOS RESORTES ES PELIGROSA. EL BOBINADO INCORRECTO PUEDE RESULTAR EN DAÑO O LA MUERTE. Los resortes y accesorios relacionados están bajo tensión EXTREMA del resorte. Proceda con cuidado. Siempre use las palancas de enrollamiento apropiadas. NO INTENTE USAR UNA HERRAMIENTA INAPROPIADA. Cerciórese de que las placas de soporte y el arriostramiento estén firmemente conectados usando solo los TORNILLOS pintados con ROJO. PARA EVITAR DAÑO: Esté parado a un lado mientras bobine los resortes.

TOPES DE LOS RESORTES



ADVERTENCIA



Puede que la puerta salga del carril si el tope del resorte no está instalado.

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Sistema de puertas de seguridad dual BB5R & BBG3 instalación del brazo inferior

Favor de tomar un poco de tiempo para revisar esta información a fin de que se instalen correctamente los brazos inferiores. Cuando llegue al punto en las instrucciones de instalación que exigen la instalación del brazo inferior, favor de referirse a esta página.

ADVERTENCIA




Daño personal y/o daño a la propiedad puede ocurrir a menos que se sigan las instrucciones con cuidado.

A. Desatornille los 3 tornillos rojos en el panel inferior con los toques de caucho (hule) en la parte inferior. Posicione el brazo inferior BB5R en la sección inferior de modo que los 3 hoyos se alineen. Atornille parcialmente los 3 tornillos rojos.

B. Al conectar los cables, cerciórese de que la horquilla y los pasadores estén instalados correctamente.

VISTA FRONTAL DE BB5R

Carril inferior

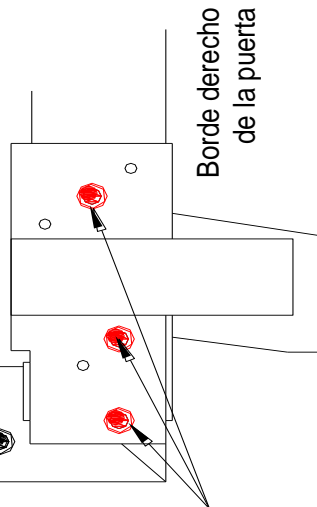


3 1/4-14 Tornillos auto perforadores rojos NO LOS AJUSTE DESPUÉS DE BOBINAR LOS RESORTES

A. Desatornille los 4 tornillos rojos en el panel inferior con los toques de caucho (hule) en la parte inferior. Posicione el brazo inferior BBG3 en la sección inferior de modo que los 4 hoyos se alineen. Atornille parcialmente los 4 tornillos rojos y luego apriete los 4 tornillos rojos.

B. Al conectar los cables pon la arandela en el tornillo de hombro y luego en el cable. Pase a través del hoyo superior y apriételo con una contratuerca en el lado de atrás.

VISTA FRONTAL DE BBG3

Carril inferior

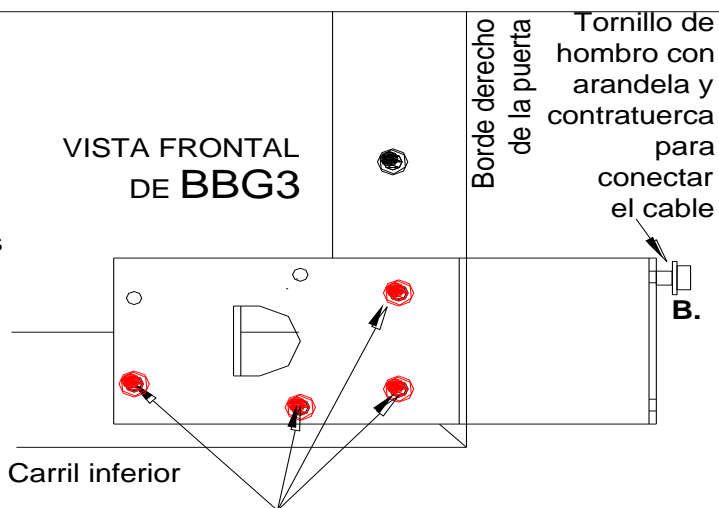

4 1/4-14 Tornillos auto perforadores rojos NO LOS AJUSTE DESPUÉS DE BOBINAR LOS RESORTES

¡¡UNA VEZ BOBINADOS LOS RESORTES LOS TORNILLOS DE HOMBRO ESTÁN BAJO TENSIÓN EXTREMA Y NO DEBEN NI AFLOJARSE NI AJUSTARSE!!